

01.000.215

Ozonizzatore



MANUALE D'USO

Leggere tutte le informazioni fornite in questo manuale d'uso prima di utilizzare il vostro nuovo ozonizzatore.

ATTENZIONE

Questa unità ad aria non è un dispositivo medico. Non interrompere o alterare terapie mediche o l'assunzione di farmaci senza il consiglio del vostro medico. Concentrazioni di ozono eccessive possono provocare irritazioni delle mucose o dell'apparato respiratorio.

	ATTENZIONE	
	NON APRIRE, PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE	
ATTENZIONE		
ATTENZIONE: AL FINE DI RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NON VI SONO PARTI MANUTENIBILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO. RIVOLGERSI A PERSONALE D'ASSISTENZA QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE.		

Il simbolo del fulmine indica che materiale non isolato all'interno dell'unità può provocare scosse elettriche. Per la sicurezza collettiva, non rimuovere la copertura del prodotto.

Leggere attentamente TUTTE le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

INTRODUZIONE


Questo ozonizzatore è un dispositivo avanzato e conveniente per il biorisanamento. Ossidazione ad alta potenza in un design compatto, leggero, robusto e semplice. L'uso della tecnologia per la scarica di ozono a corona controllata sviluppata specificamente per ridurre odori e fumo in spazi non occupati, ideale per il trattamento di abitazioni, ufficio, automobili, imbarcazioni e molto altro!

SPECIFICHE

Modello:	01.000.215
Tensione nominale:	Europa CA 220-240V/50-60Hz USA/Giappone CA 100-120V/50-60Hz
Consumo energetico:	55 W
Dimensioni della piastra in ceramica (1 piastra):	90X50 mm
Volume aria:	Max 80 CFM(2,24 m ³ /min)
Ossigeno attivo (on) :	3,5 g/h
Livello sonoro (DB):	35 Db
Dimensioni prodotto (mm):	L175xH150xP205 mm
Peso:	2 Kg (4.4Lbs)

Utilizzare l'ozonizzatore

(Vista frontale)

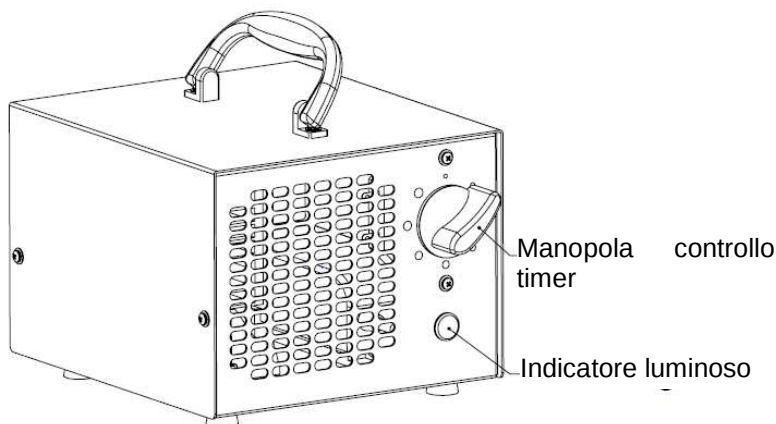


PARTE

FUNZIONE

Manopola controllo timer Ruotare in senso orario per impostare il timer per il funzionamento temporizzato fino a due ore.

Indicatore luminoso Si accende quando l'unità è in funzione.

(Vista posteriore)

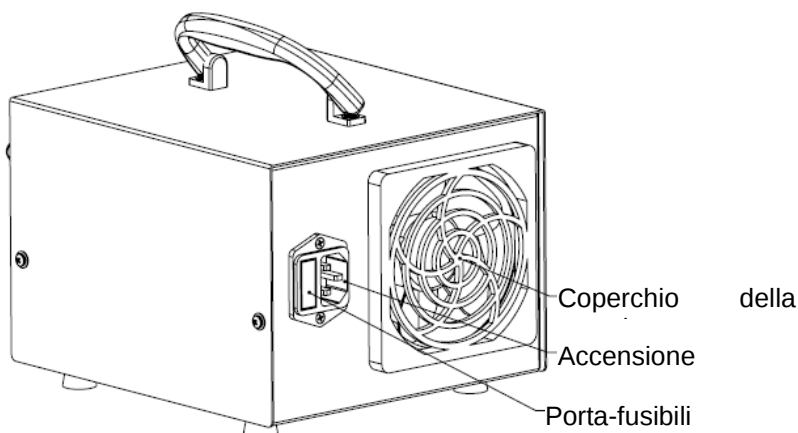

PARTE

FUNZIONE

Porta-fusibili

Contiene un fusibile rimovibile.
(Fusibile di ricambio incluso, 2 amp.,
lung. 0,79")

Cavo di alimentazione

Cavo da 220~240 o 100~120 con messa
a terra (salvo diversamente indicato.

FUNZIONAMENTO

L'ozonizzatore è progettato per eliminare gli odori in spazi non occupati. L'unità è dotata di un timer che ne permetterà il funzionamento per un tempo massimo di 2 ore. Poi il timer spegnerà il purificatore d'aria commerciale. Attendere 40 minuti prima di soggiornare nell'area trattata.


Per utilizzare il purificatore d'aria commerciale:

- Delimitare l'area da trattare.
- Fare allontanare tutti gli occupanti e gli animali domestici.
- Posizionare l'unità il più vicino possibile alla fonte dell'odore.
- In ambienti quali motel, dotati di sistemi di condizionamento isolati, azionare la ventola ed impostarla su ricircolo.
- Impostare il timer al tempo desiderato e lasciare la stanza.
- Attendere 40 minuti prima di rientrare nello spazio trattato.
- Ritorno nello spazio e areazione.

MANUTENZIONE

Quando il purificatore d'aria non produce più ozono per essere efficace, la piastra dell'ozono deve essere sostituita . (Normalmente, deve essere sostituita dopo 5000 ore di funzionamento)

Come sostituire una piastra:

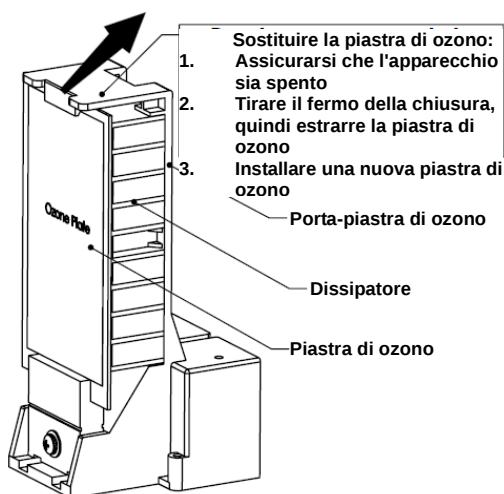

- 1) Spegner l'unità e scollegarla dalla presa di corrente.
- 2) Usare un cacciavite per allentare le viti e rimuovere il coperchio.
- 3) Estrarre la piastra in ceramica dal modulo generatore di ozono.
- 4) Installare la piastra in ceramica come mostrato nella figura a sinistra (prestare attenzione a non far cadere la piastra).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con l'unità, verificare che:

- 1) L'unità sia collegata correttamente.
- 2) E' importante che l'ozonizzatore sia adeguatamente riferito a massa per evitare potenziali scosse.
- 3) Che il fusibile sia in buone condizioni e sia installato correttamente. Per sostituire il fusibile, estrarre il porta-fusibili in plastica, rimuovere il vecchio fusibile ed inserirne uno nuovo. Il fusibile di ricambio deve essere di 2 amp (0,79 "). Fare riferimento alla figura nel seguente modo:

